MANUAL DE INSTRUCCIONES
SECADORA DE ROPA

sindelen

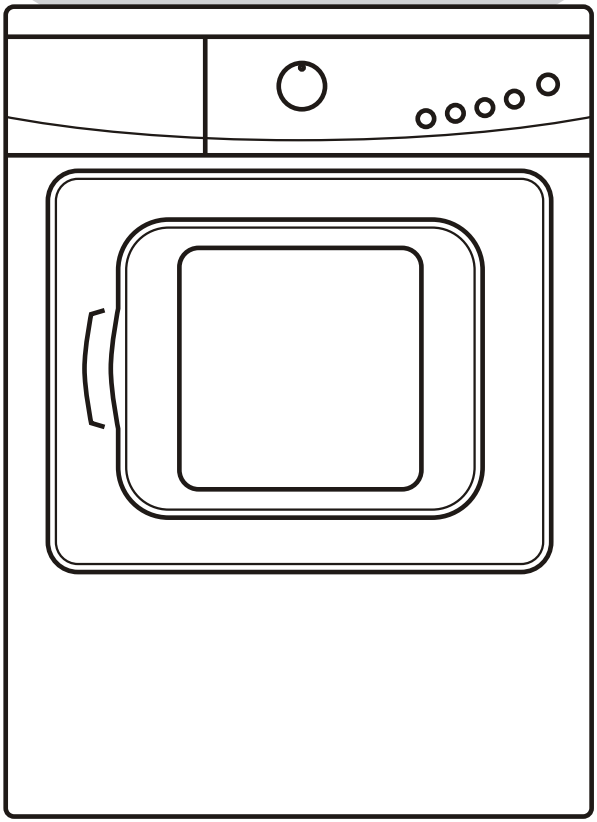

Secamágica 7 - Modelo SR7

IMPORTANTE

Lea completa y detenidamente el presente Manual de Instrucciones y siga las mismas para el correcto uso de su Secadora Sindelen.

Tenga presente que la instalación, reparación, mantenimiento, alteración o uso inadecuado o defectuoso de este producto, puede resultar en gravísimos daños a la propiedad y/o a los seres humanos u otros seres vivos.

Bienvenido al mundo Sindelen

Ha adquirido un producto desarrollado según estandares internacionales de calidad.

Fabricado con materiales de la más alta calidad disponible en el mercado.

Lea atentamente las instrucciones de este manual para un uso correcto y adecuado de su secadora de ropa.
Guarde este manual, le será útil ante cualquier duda.

CARACTERISTICAS

Modelo:	SR7
Potencia nominal:	2000 W
Tensión nominal:	220 V ~
Frecuencia nominal:	50 Hz
Capacidad de secado:	7.0 kg

SINDELEN se reserva el derecho de hacer modificaciones de diseño, de construcción o de material en cualquier momento y sin previo aviso.

DIBUJO DE PARTES

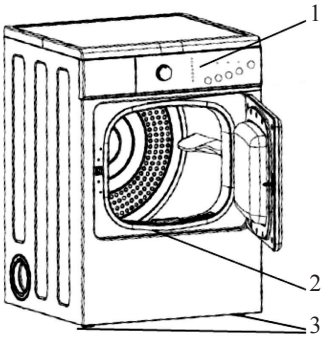

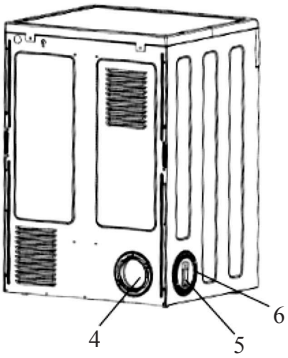

DESCRIPCION

1. Panel de Control
2. Filtro
3. Patas Ajustables
4. Salida posterior de la ventilación
5. Cubierta del tubo de ventilación
6. Salida del lado de la ventilación

PRECAUCIONES

- Lea atentamente todas estas instrucciones de seguridad antes del uso. Los puntos indicados aquí incluyen precauciones de seguridad muy importantes, que se deben seguir. Cualquier falla y pérdida causadas por ignorar los puntos y precauciones mencionados en las instrucciones de operación e instalación no están cubiertas por nuestra garantía.
- El artefacto no debe ser usado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a no ser que se les haya dado supervisión o instrucción.

Posibles descargas eléctricas

- El artefacto no debe ser intervenido (desarme, reparación, modificación, etc.) por personas que no cuenten con la calificación respectiva.
- Tanto el suministro de energía como las características de la instalación eléctrica (enchufes, protecciones, tomas a tierra, etc.) deben ser acorde a las especificaciones técnicas del producto.
- El enchufe eléctrico debe disponer de una toma a tierra.
- En el caso de requerir el remplazo del enchufe o cable de alimentación, esto debe ser realizado directamente por un Servicio Técnico Autorizado, o por un técnico calificado.
- No desconecte el enchufe tirando desde el cordón; para esta operación hágalo siempre tomando y tirando desde el cuerpo del enchufe.
- No utilice el artefacto si existe alguna anomalía en los enchufes (macho y/o hembra) o si el cable de alimentación está dañado.
- No someta a fuerzas de tracción, torsión y no aplique cargas sobre el cordón de alimentación.

PRECAUCIONES

Posibles Explosiones

- No ponga combustible líquido tales como bencina, petroleo o alcohol en el aparato o cerca del mismo. No ponga ropas con ese tipo de líquido en el artefacto.
- No conecte / desconecte el enchufe cuando ocurre pérdida de gas u otro gas combustible cerca del artefacto.

Posibles accidentes de incendio, corto circuito o corte de energía eléctrica

- No instale el aparato cerca de fuentes de fuego o calor.
- No apoye velas, cigarrillos u otro elemento que pueda generar una ignición o dañar el artefacto.
- No instale el artefacto en recintos excesivamente húmedos o expuestos a goteras que pudieran acumular agua afectando los componentes eléctricos.
- No instale el artefacto bajo luz solar directa ya que sus partes plásticas y gomas se deterioran rápidamente.
- No use chorros de agua para realizar la limpieza del artefacto, use paños húmedos y posteriormente remueva la humedad con un paño seco.
- No use la secadora para secar almohadas, acolchado u otros similares; estos acumulan calor y pueden provocar un incendio.
- Prendas o elementos que hayan sido manchadas o mojadas con aceite vegetal o de cocinar constituyen riesgo de incendio si son sometidos a secado.
- Si en el lavado Ud. Aplicó algún quitamanchas, se debe aplicar un ciclo extra de enjuague antes de ser cargada en la secadora.
- Siempre revise las prendas antes de cargar la secadora, debe asegurarse accidentalmente no hayan quedado entre ellas o en sus bolsillos encendedores, fósforos, etc.

Nunca parar una secadora antes del final del ciclo de secado a menos que todos las prendas sean retiradas rápidamente y sean extendidas para que se disipe el calor.

PRECAUCIONES

Posibles riesgos físicos

- Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños), con una reducción en la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y/o conocimiento; a menos que se les haya dado la instrucción y se haga una supervisión en relación con el correcto uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad y competente.
- Use en su artefacto solamente prendas que sus materiales son aptos para el secado en una "secadora". Siga las instrucciones del etiquetado de las prendas.
- No tome la ropa antes que la secadora termine el proceso completo.
- No permita el acceso de niños o mascotas cuando la secadora esté en funcionamiento; siempre revise el contenido de la secadora antes de realizar la carga.
- Este artefacto fue diseñado para uso doméstico; no debe ser utilizado para otros fines.
- Toda intervención eléctrica a partir de la instalación debe ser realizada por personal calificado.
- Si la máquina es instalada sobre un piso alfombrado, se debe tener el cuidado de nivelar las patas (regulables) para permitir que circule libremente el aire por bajo del artefacto.
- No se suba o aplique peso excesivo sobre la máquina; esto puede ocasionar daños en la estructura y/o generar problemas de funcionamiento.
- Todo objeto contundente, cortante o punzante (clavos, tornillos, piedras, etc.) puede ocasionar daños en la máquina si no son retirados antes de su funcionamiento.
- A partir de la instalación de la secadora, verifique que tanto en cable de alimentación como la manguera de ventilación no se encuentren presionados o sometidos a carga que pueda causar daños u obstrucción.
- Artículos tales como goma, espuma, gorros de ducha, textiles impermeables, artículos con respaldo de goma, acolchados con espuma, almohadas, etc. no deben ser secados en este artefacto.

PRECAUCIONES

- Siempre desenchufe el aparato después de su uso.
- Siempre desenchufe el aparato antes de su limpieza o mantenimiento.
- No sobrecargue el artefacto. Vea la sección correspondiente en este manual de uso.
- Siempre las prendas deben ser sometida a un proceso de centrifugado antes de cargar su secadora.
- Prendas que hayan estado en contacto con derivados del petróleo no deben ser introducidas a la secadora. Si las prendas fueron sometidas a limpieza con fluidos volátiles (químicos industriales), asegúrese que estos fueron debidamente removidos antes de cargar la máquina.
- Ante cualquier daño que detecte, no use el artefacto. Solicite evaluación de un técnico calificado.
- Elimine toda presencia de pelusas y/o hilachas alrededor del artefacto; también verifique antes de cada carga que en el interior no existen estos elementos.
- Los suavizantes o ablandadores o productos similares deben ser utilizados de acuerdo a lo que en ellos se indica (instrucciones de uso del fabricante).
- La parte final de los programas de secado se realiza sin calor (ciclo de enfriado), de esta forma se asegura que la carga terminan a una temperatura de manipulación segura y evita daños en ella.

INSTRUCCIONES DE USO

Panel de control

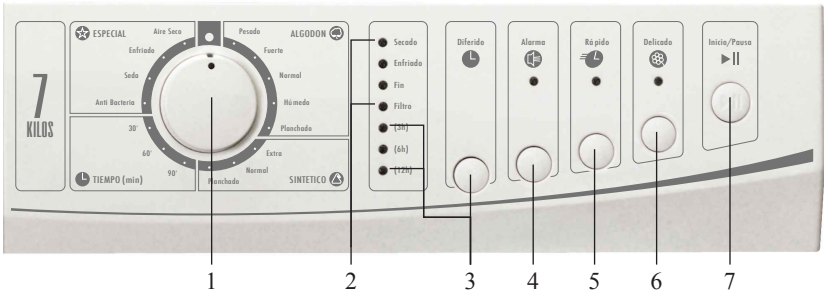

1. Dial selector de Programa
2. Luces Indicadoras de Secuencia
3. Inicio Diferido
4. Alárma
5. Rápido
6. Delicado
7. Inicio / Pausa

Primer Uso

- Asegúrese de que las conexiones eléctricas cumplen con las Instrucciones de Instalación.
- Retire el bloque de poliestireno y cualquier material del tambor.
- Antes de usar su secadora por primera vez, le recomendamos que coloque algunas ropas húmedas dentro del aparato y las seque por 30 minutos. Puede haber polvo dentro de una secadora nueva.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso Diario

Conecte el aparato
- Abra la puerta (ver cuadro).
- Coloque la ropa en el tambor, un artículo a la vez, sacudiéndolas todo lo que se pueda.
- Cierre la puerta. Verifique que la ropa no quede atrapada entre la puerta y el filtro.

Seleccione el programa requerido
- Encienda el dial selector del programa al programa requerido. Se enciende la luz de Inicio/Pausa. El programa se apagará si no ha presionado ningún botón en 10 minutos.

El **Dial Selector** está dividido en las siguientes secciones:

Algodones
Pesado
Fuerte
Normal
Húmedo
Planchado

Sintéticos
Extra
Normal
Planchado

Tiempo (min)
30’
60’
90’

Especial
Aire Seco
Enfriado
Seda
Anti Bacteria

INSTRUCCIONES DE USO

Secado Automático Controlado (1)

- El aparato detecta la humedad en la carga y ajusta automáticamente el tiempo de secado para un secado óptimo. Sólo seleccione el programa de acuerdo con las telas. Este sistema de secado es bueno para las secciones de algodones, sintéticos y Anti-Bacteriano, programa de Seda.

Secado con Tiempo Controlado

- Se puede usar con secado de terminación si es necesario. Seleccione el programa de 60 o 90 minutos para algodones o el de 30 minutos para sintéticos. Para cancelar un programa que está funcionando ponga el dial selector de programa en "O". Al final del secado, ponga el dial selector en "O" para apagar la máquina antes de retirar la ropa.

Botones de Opción del Programa

- Dependiendo del programa, se pueden combinar diferentes funciones. Estas deben ser seleccionadas después de elegir el programa deseado y antes de apretar el botón Inicio / Pausa. Cuando se aprietan estos botones, se enciende la correspondiente luz piloto. Cuando se aprietan otra vez, las luces pilotos se apagan.

Selección Inicio Diferido (3)

- Este botón le permite demorar el arranque del programa por 12 horas como máximo. Esta opción debe ser seleccionada después de haber seleccionado el programa y antes de presionar Inicio/Pausa para arrancar el programa. Este programa es de 3,6 o 12 horas



INSTRUCCIONES DE USO

Seleccione la Alarma (4)

Después de encender el aparato, la alarma se apaga si no hace ninguna operación. La alarma se puede encender o apagar durante el proceso. Presionando el botón "Alarma", la alarma se apaga y se enciende la luz piloto correspondiente. Cuando la alarma está encendida, la señal sonará en los siguientes casos:

• Cuando aprieta algún botón.
• Al final del programa.

Cuando la alarma está encendida, si presiona el botón "Alarma" una vez más, la alarma se apagará.

Selecciona el Botón Rápido (5)

La opción puede ser seleccionada en el siguiente programa: "Pesado", "Fuerte", "Normal". Presionando este botón el tiempo de secado se reducirá en 3-5 minutos. Se enciende la luz correspondiente. Esta opción no puede ser seleccionada junto con "Opción Delicada".

Seleccione Delicado (6)

La opción puede ser seleccionada en las siguientes secciones: "Algodones", "Sintéticos", "Tiempo". Presionando este botón se permite que el secado se realice a una temperatura más baja, para artículos delicados. Se enciende la correspondiente luz piloto. Esta opción también puede ser usada con el secado con tiempo controlado. Esta función no puede ser usada con SECADO RÁPIDO.

INSTRUCCIONES DE USO

Seleccione Inicio/Pausa (7)

Presione este botón para iniciar la secadora antes de haber seleccionado el programa y las opciones. Si la puerta se abre mientras el programa se está ejecutando, este botón debe ser presionado otra vez después de cerrar la puerta para reiniciar el programa desde el punto en que fue interrumpido. En estos casos las luces del programa Inicio/Pausa parpadea para recordarle que se necesita apretar otra vez el botón de inicio. Se puede seleccionar en ambos casos antes y después de seleccionar la opción programa (Alarma, Rápido, Delicado). La cuenta regresiva comienza después que ha presionado el botón Inicio / Pausa y se enciende la luz correspondiente. El visor muestra el tiempo restante hora por hora. Esta opción no puede ser seleccionada cuando se preseleccionó un programa especial.

Luces del Panel

Estas luces indican las siguientes funciones:

- Luz de "Secado":
  Esta luz indica que el aparato está en la fase de secado.
- Luz de "Enfriado"
  Esta luz indica que el aparato está en la fase de enfriamiento. Al final del secado, hay una fase de enfriamiento de 5 o 10 minutos para enfriar la ropa.
- Luz de "Final del programa"
  Esta luz se enciende al final de la fase de enfriamiento, durante la fase anti arruga.
- Luz de "Filtro"
  Se enciende en cada ciclo para recordarle que se debe limpiar el filtro al final del programa.

Al final del programa

Todos los programas de secado finalizan con una fase de enfriamiento de 5 o 10 minutos. Si no se retira la ropa al final del ciclo, la secadora realiza la fase anti arruga (duración: 30 min. máx.). Si no se retira la ropa, la secadora se parará automáticamente al final de la fase antiarrugas. Se enciende la luz “Fin” y la alarma suena por 15 segundos si ha seleccionado la alarma. Gire el dial selector de programas a “O”, todas las luces se apagan.

INSTRUCCIONES DE USO

Después de cada uso

Limpie el filtro.

Importante

Si el programa de secado tiene que ser detenido antes de alcanzar el final, recomendamos que gire el dial selector de programa a la posición “Aire Seco” y espera hasta el final de esta fase de enfriamiento antes de retirar la ropa. Esto evitará una acumulación de calor dentro del aparato. Para hacer esto gire primero el dial a “O” y luego a “Aire Seco” y presione el botón “Inicio”.

Si el programa de secado tiene que ser detenido antes de llegar al final, recomendamos que gire el dial selector de tiempo a la posición y espere hasta el final de esta fase de enfriamiento antes de retirar la ropa. Esto evitará una acumulación de calor dentro del aparato.

Modificación de programa

Para cambiar un programa que está funcionando, primero cancélelo girando el dial selector de programa a “O”. Seleccione el nuevo programa y presione el botón Inicio.

CONSEJOS PARA EL SECADO

Antes de cargar la ropa

Nunca seque lo siguiente: Artículos especialmente delicados tales como cortinas de encaje, ropa de lana, seda, telas con bordes de metal, mallas de nylon, materiales de bulto tales como frazadas, edredones, sacos de dormir, colchas de plumas y cualquier artículo que contenga espuma de goma o materiales similares.

• Siempre siga las instrucciones de las etiquetas de las ropas:

Puede ser secado a máquina

Secado normal (alta temperatura)

Secado delicado (baja temperatura)

No seque a máquina

• Cierre las fundas de almohadas y forros con separadores para impedir que las piezas de ropa pequeñas queden enredadas dentro de ellas. Cierre los broches de presión, cremalleras, ganchos, correas de atar, etc.
Clasifique la ropa de acuerdo con el tipo y grado de secado requerido.
• No reseque la ropa, esto evita que se arrugue y ahorra energía.
• Evite secar las ropas de color oscuro con las prendas de color claro con pelusas tales como toallas.
• La ropa debe ser totalmente centrifugadas antes del secado.
• Artículos de fácil cuidado, también, ej. camisas, deben ser brevemente centrifugadas antes del secado.
• Los textiles tejidos (ropa interior tejida) pueden encogerse un poco durante el secado. No reseque este tipo de piezas. Se recomienda comprar ropas nuevas un poco más grandes cuando elige el tamaño de sus nuevas compras.

CONSEJOS PARA EL SECADO

- También puede poner artículos almidonados en su secadora. Sin embargo, para obtener el efecto almidonado deseado, elija el programa "Secado a plancha". Para quitar los residuos de almidón, pásele un paño húmedo al tambor interno después del secado y luego frótelo para que se seque.
- Para evitar una carga estática cuando se completa el secado, use un suavizante de telas durante el lavado o un acondicionador de telas específicamente para secadoras.
- Retire la ropa cuando la secadora ha terminado de secar.
- Si algunas prendas todavía están húmedas después del secado, fije un breve tiempo extra de secado, de por lo menos 30 minutos. Esto será necesario especialmente con artículos de varias capas (Ej. cuellos, bolsillos, etc.).

Asegúrese de no dejar objetos de metal en la ropa a secar (Ej. hebillas, pins, broches, etc.)

Abotone las fundas, cierre las cremalleras, ganchos y corchetes. Ate las correas o cintas largas.

Para evitar que se enrede la ropa: Cierre las cremalleras, abotone las cubiertas de los edredones y ate las cintas sueltas (Ej. de delantales).

Dé vuelta del revés las ropas con telas de doble capa (ej. con anoraks forrados con una capa de algodón deben ser las principales). Así estas telas se secarán mejor.

Cargas máximas

Las cargas recomendadas se indican en las tablas del programa:
Reglas Generales:

- **Algodón, lino:** tambor lleno pero no demasiado apretado;
- **Sintético**s: tambor no más de la mitad;
- **Telas delicadas y de lana:** no más de un cuarto del tambor.

Trate de cargar a la máxima capacidad de la máquina porque las cargas pequeñas son antieconómicas

CONSEJOS PARA EL SECADO

Pesos de la ropa

Se indican los siguientes pesos:

Bata	1200g	Ropa de noche	200g
Servilleta	100g	Braguitas	100g
Cubierta acolchada	700g	Camisa trabajo de hombre	600g
Sábana	500g	Camisa de hombres	200g
Funda	200g	Pijamas de hombre	500g
Mantel	250g	Blusa	100g
Toalla de manos	200g	Calzoncillos	100g
Servilleta de té	100g		

CONSEJOS PARA EL SECADO

Programas de Secado

Sección	Curso	Carga Máx. Aprox	Descripción del programa
Algodones	Pesado	7kg	Para secar salidas de baño, toallas, Jeans, ropas de trabajo.
	Fuerte	7kg	Para secar salidas de baño, toallas, Jeans, ropa de trabajo.
	Normal	7kg	Para secar camisas, remeras, pantalones de algodón.
	Húmedo	7kg	Para secar prendas tejidas, camisas de algodón.
	Plancha	7kg	Para secar sábanas, lencería de cama y de mesa, ropa almidonada.
Sintéticos	Extra	3kg	Para sábanas, manteles, prendas sintéticas.
	Armario	3kg	Para telas sintéticas.
	Plancha	3kg	Para tejidos, camisa.
Tiempo	30', 60', 90'	7kg	Telas de varias capas, toallas, de baño, mantelitos.
Especiales	Anti-Bacteria	3kg	Para ropa interior masculina, ropa de bebés, ropa de invierno.
	Seda	1.5kg	Para telas de seda.
	Refrescar	3kg	Para ropa interior masculina, camisas.
	Secado a Aire	2kg	Para textiles de refresco o de limpieza delicada.

NOTA: Los pesos de las prendas son aproximados dependiendo del tipo y tramado de la tela, como del nivel de humedad residual que halla quedado después de Centrifugar.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Se debe DESCONECTAR el aparato de la toma eléctrica, antes de realizar cualquier trabajo de limpieza y mantenimiento.

Limpieza externa

Use sólo agua y jabón y luego seque bien. Es importante no usar diluyentes con alcohol metilado o productos similares.

Limpieza de la puerta

Limpie periódicamente la parte interior de la puerta para quitar las pelusas. Una buena limpieza asegura un secado correcto.

Limpieza del filtro

Su secadora sólo funcionará bien si el filtro está limpio. El filtro recoge toda la pelusa que se acumula durante el secado y por lo tanto se lo debe limpiar al final da cada programa, antes de retirar la ropa, con un paño húmedo.
El filtro debe ser retirado para su limpieza. (Ver la figura)

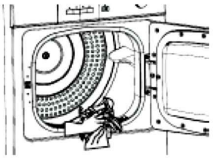

Advertencia

No use el aparato sin el filtro.

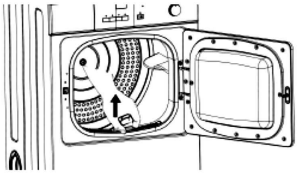

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Algunos problemas son debidos a falta de un simple mantenimiento o descuidos, lo que se puede resolver fácilmente sin llamar a un técnico. Antes de contactar con su Centro de Servicio Técnico Local, haga un chequeo del cuadro de PROBLEMAS Y SOLUCIONES (Pág. 19).

Durante la operación de la máquina, es posible que las luces del panel parpadeen para indicar que la máquina no está funcionando. Una vez eliminado el problema, presione el botón Inicio/Pausa para reiniciar el programa. Si el problema persiste después del chequeo, contacte a nuestro Servicio Técnico.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Falla	Causa Posible	Solución
La secadora no funciona	• Enchufe sin conectar. • Puerta de carga abierta. • ¿Ha presionado el Botón? ▶II	• Enchufe el aparato. • Cierre la puerta de carga. • Presione otra vez el botón ▶II
Secado no satisfactorio	• Programa mal seleccionado. • Filtro atascado. • Volumen de ropa incorrecto.	• Seleccione un programa diferente la próxima vez (vea la sección "Programas se secado"). • Limpie el filtro. • Observe los volúmenes de carga recomendados.
El ciclo de secado finaliza un poco después del inicio del programa. Se enciende la luz "Final".	• No hay suficiente carga. La carga está demasiado seca para el programa seleccionado.	• Seleccione un nivel de secado más alto (ej. Pesado en vez de Fuerte).
El ciclo de secado dura más tiempo de lo usual.	• El volumen de la carga es excesivo.	• Reduzca el volumen de la carga.

Si no puede identificar o resolver el problema, contacte con su centro de servicio. Antes de llamar, anote el modelo, número de serie y fecha de compra de su máquina: el Centro de Servicios requerirá esta información.

INSTALACION

Es peligroso alterar las especificaciones o tratar de modificar este producto de cualquier manera que sea.
Se debe tener cuidado para asegurar que el aparato no esté pisando el cable de alimentación.
Cualquier trabajo eléctrico requerido para instalar este aparato debe ser realizado por un electricista calificado o por una persona competente.

Importante

El aparato debe ser:
- Desembalado
  Todo el empaquetado debe ser retirado antes de usar el aparato.
- Revise los accesorios

Accesorio	Nombre	Cantidad
	Manguera de Ventilación	1
	Manual	1

Ubicación

Se recomienda que, para su conveniencia, la máquina sea colocada cerca de su lavarropas. Durante el secado la secadora expulsará cierta cantidad de calor, aire muy húmedo, y el mismo debe ser evacuado de la habitación lo antes posible para evitar su condensación. En una habitación muy bien ventilada o cerca de una ventana abierta, esto puede ocurrir naturalmente. Sin embargo, en general, es mejor llevar la salida de la secadora afuera por medio de la manguera de ventilación proporcionada con el aparato; terminando ya sea temporalmente en una ventana abierta, o permanentemente en una rejilla de fija ventilación, colocada en una pared exterior o ventana.

INSTALACION

La secadora debe ser instalada en un lugar limpio, donde no se acumule la suciedad. Asegúrese de que no haya cosas o materiales que obstruyan cerca de la entrada de aire que viene al dorso (ej. papel, trapos, etc.). Para mantener la vibración y ruidos al mínimo cuando la secadora está en uso, se la debe colocar en una superficie firme, nivelada.

NOTA: Si el piso no es parejo, ajuste las patas ajustables. No ponga piezas de madera u otros objetos bajo las bases de las patas.

Ajuste del nivel

Cuando empuja hacia abajo los bordes de la placa superior de la secadora en diagonal, la máquina no se debe mover hacia arriba o abajo (verifique esto en ambas direcciones) si la máquina se hamaca cuando empuja diagonalmente la placa superior, ajuste otra vez las patas.

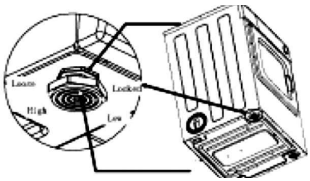

- Afloje las tuercas de traba.
- Regule las patas: para bajar la secadora gire hacia la derecha y para subirla gire hacia la izquierda.
- Apriete la tuerca después de asegurarse que la secadora está nivelada.

NOTA: Se deben apretar las tuercas después del ajuste del nivel. Si no están apretadas puede causar vibración y ruido.

Nunca se deben quitar las patas. No disminuya la separación de la máquina y el piso con alfombras gruesas, tiras de madera o similares. Esto puede causar acumulación de calor lo que podría interferir con el funcionamiento del aparato.

INSTALACION

Importante

El aire caliente emitido por la secadora puede alcanzar temperaturas de hasta 60° C. Por lo tanto, no se debe instalar el aparato sobre pisos que no son resistentes a altas temperaturas. Cuando opera la secadora, la temperatura ambiente no debe ser de menos de +5°C ni más de +35°C, porque eso puede afectar el desempeño del aparato.

Manguera de ventilación

Para simplificar la instalación, hay varias opciones de salidas de la ventilación: una en la parte posterior, la otra al lado izquierdo. Conecte la manguera donde sea más conveniente estirando la tuerca de argolla (A) desde la salida de la ventilación al dorso, alineando las flechas de la manguera y las de la tuerca de anillo, apretando atornillando la manguera en la dirección de la flecha y empujándola firmemente en su lugar. Las ventilaciones que no se usan deben ser selladas con la tapa (B) provista.

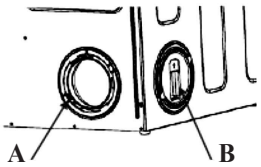

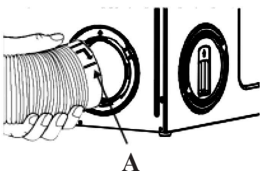

Aviso

Si la manguera es larga y la temperatura de la pieza es baja, se podría condensar la humedad dentro de la manguera. Este es un fenómeno natural inevitable. Para evitar que el agua que se forma dentro de la manguera se acumule o entre de vuelta en la secadora, se recomienda hacer un pequeño agujero (diám. 3 mm) en el punto inferior de la manguera y colocar una pequeña vasija debajo del mismo. (Ver figura, punto B).

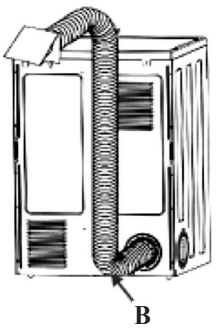

INSTALACION

Una vez conectada a la secadora, lleve la manguera hasta el punto de salida deseado, con no más de dos codos. En cuanto a la salida misma, si se ha decidido por una rejilla fija de pared/ventana, un buen comerciante local de construcciones puede proveerle el material y el consejo necesario para la instalación.

Es importante no conectar la manguera de ventilación a, por ejemplo, un extractor de aire de cocina, o a un tubo de chimenea diseñado para que elimine el humo de un aparato que quema combustible.

Note que para evitar problemas de condensación, es esencial que la secadora venga equipada con una manguera flexible para que realice la extracción.

Para evitar que el aparato se recaliente, es importante que la salida de vapor no esté obstruida.

Si la secadora es ajustada cerca de unidades de cocina, asegúrese de que la manguera de ventilación no se aplaste. Si la manguera es aplastada parcialmente, se reducirá la eficiencia del secado, resultando en tiempos de secado más largos y mayor consumo de energía. Si la manguera es totalmente aplastada, se accionará el corte de seguridad con que viene equipada la máquina.

Advertencia

- No use el artefacto sin su filtro.
- La instalación del artefacto comprende tener presente las características técnicas y sistemas de protección eléctrica del circuito en que se conectará la secadora. Esto debe ser realizado por personal calificado.
- El fabricante declina toda responsabilidad de no ser aplicadas las instrucciones de instalación y uso de la secadora descritas en este manual.

TEMAS AMBIENTALES

Materiales de Empaque

- Los materiales marcados con el símbolo son reciclables.
  >PE<=polietileno
  >PS<=poliestireno
  >PP<=polipropileno

Esto significa que pueden ser reciclados si se los desecha debidamente en recipientes de recolección apropiados.

Máquina vieja

Utilice sitios de disposición autorizados para su viejo aparato. ¡Ayude a mantener limpio su país!

El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe ser tratado como desecho de la casa. En vez de eso debe ser llevado al punto de recolección apropiado para el reciclado de equipo eléctrico y electrónico. Asegurando que este producto sea dispuesto correctamente ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud humana, lo que de otro modo sería causado por el manejo inadecuado del desecho de este producto. Para una información más detallada acerca del reciclado de este producto, contacte con su municipio.

Información ecológica

Para ahorrar energía y ayudar a proteger el ambiente, recomendamos que siga estas instrucciones: Trate de usar cargas completas en la máquina porque las cargas pequeñas son antieconómicas.

- No reseque la ropa, esto evita que se arrugue y ahorra energía en el planchado.
- Seleccione el programa de secado de acuerdo con el tipo de ropa el grado de sequedad requerido.
- Limpie los filtros regularmente para evitar tiempos de secado excesivos y alto consumo de electricidad.

NOTAS

I GARANTIA

SINDELEN S.A. proporcionará al producto objeto de la póliza, garantía en las siguientes condiciones:

a) La presente póliza puede hacerse efectiva ante cualquier **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.**

b) La presente garantía constituye la garantía que se refiere el inciso sexto del Artículo 21 de la Ley 19.496, por lo que para ejercer los derechos del Artículo 20 de la misma Ley, el consumidor deberá hacer efectiva previamente ésta y agotar todas las posibilidades que ofrece, conforme a los términos de la póliza. Habiendo agotado las posibilidades referidas del modo dispuesto por la disposición legal citada o en caso que el producto no presente defectos dentro del plazo que se refiere en la letra siguiente el consumidor tendrá los derechos de asistencia gratuita que se le otorgan en el capítulo **II** de este documento.

c) Su plazo de duración será de 90 días contados desde la recepción del producto por el consumidor. Esta garantía será válida ante cualquier **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** solo si el consumidor presenta el documento de compra (Boleta o Factura). En el caso de reparaciones domiciliarias realizadas por el personal del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** fuera del radio urbano, los costos de desplazamientos serán de total cargo del cliente.

d) **SINDELEN S.A.** se compromete a tener reparado el producto en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de ingreso de la Guía de Atención en Servicio Técnico, salvo eventuales demoras en el transporte de repuestos que sean de fabricación extranjera (importados).

e) La garantía será válida para atender la reparación del artefacto en caso que su defecto se haya producido por deficiencia de materiales, partes, piezas, componentes o cualquiera otra falla imputable a **SINDELEN S.A.** y que provoque que el producto se haga inapto para su uso normal. En caso contrario el costo de la intervención técnica será de cargo del usuario.

I GARANTIA

f) Se excluyen de la garantía los daños ocasionados al producto por un hecho imputable al consumidor y/o terceros, por accidentes producidos con posterioridad a la venta, causados por el transporte, golpes, ralladuras, caídas, instalación incorrecta o no efectuada de acuerdo con las normas y disposiciones vigentes, mala instalación eléctrica o de gas, presión de gas inadecuada, desgaste producto de maltratos o uso indebido, desconocimiento y desobediencia a las instrucciones de uso o mantención a realizar por el usuario indicadas en el presente manual, visitas para realizar instrucciones de funcionamiento del producto al usuario, revisiones de funcionamiento o instalaciones, conexiones de gas con manguera de plástico, daños ocasionados por aguas con exceso de dureza o acidez, uso de combustibles no apropiados, diferencia de tonalidad en los colores de piezas, daños en piezas de acero inoxidable, vidrio o cristales, plásticos removibles, consumibles (mechas de estufas a parafina, cuchillos de corte, bolsas para polvo o ropa, filtros en general, lámparas de filamento, escobillas, mangueras externas con uso). También a causa de hechos de fuerza mayor como actos vandálicos, climáticos o de la naturaleza.
Toda intervención o intento de reparación por parte de terceros que no correspondan a un **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** anulará automáticamente la validez de la presente garantía. También no se aplicará la presente garantía si los productos destinados al uso doméstico son utilizados con fines comerciales, tales como: restaurantes, hoteles, casinos, farmacias, empresas, etc. u otros que no sean de exclusivo uso doméstico. Todo servicio de revisión o visita que involucre la letra f) será cobrada al cliente.
SINDELEN S.A. No asumirá responsabilidad por ningún perjuicio y/o daño directo o indirecto que pueda sufrir el usuario, comprador y/o terceros en relación al producto, a causa de una mala instalación, mal uso, desconocimiento de las instrucciones del presente manual, por intervención de terceros o reparaciones efectuadas por personal que no pertenezcan al **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.**, no pudiéndose interpretar esta Garantía como generadora de obligaciones distintas a las escritas en la presente Póliza.

Cuando un producto **SINDELEN** necesite Servicio Técnico, dentro o fuera de la garantía, vea nuestra página Web o llame gratis desde todo Chile al:

800 225 002 - www.sindelen.cl

Ahí le indicarán la dirección del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** más cercano a su hogar.

II ASISTENCIA GRATUITA

Durante los nueve (9) meses siguientes al vencimiento del plazo señalado en el título anterior, **SINDELEN S.A.** otorgará una garantía voluntaria al consumidor, la cual consistente exclusivamente en la reparación gratuita del aparato vendido (incluye mano de obra y repuestos), siempre que no haya sido intervenido por terceros y sus defectos sean aquellos por los que **SINDELEN S.A.** debe responder de acuerdo a lo referido en las letras e y f del Título I. El plazo antes referido no se ampliará en caso alguno, aunque exista una reparación durante el mismo, extinguiéndose irrevocablemente transcurridos doce (12) meses desde la fecha de compra del aparato por el consumidor.
El Servicio de asistencia gratuita se prestará exclusivamente en los **Servicios Técnicos Autorizados por SINDELEN S.A.**
En el caso de reparaciones domiciliarias realizadas fuera del radio urbano, los costos de desplazamientos del personal Técnico serán de total cargo del cliente. Las piezas, partes, repuestos y/o componentes que sean sustituidos en la reparación de un producto en el periodo de Asistencia Gratuita deberán ser entregados por el consumidor al **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** sin costo para él. Para hacer efectiva la garantía y asistencia gratuita, el consumidor deberá presentar al **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** el presente documento, junto con la boleta o factura de compra del producto, para posteriormente dejar en manos del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** una fotocopia de la misma la cual se adjuntara a su Guía de Atención, que es la Orden de Reparación.

Cliente : _____
Rut : _____
Dirección : _____
Ciudad : _____
Artefacto : SR7
Fecha de Compra : _____
Distribuidor : _____
Ciudad : _____
Boleta o Factura Nº : _____
Timbre : _____

Conserve esta tarjeta debidamente timbrada por el vendedor, conjuntamente con la factura o boleta de venta, le servirá para hacer efectivos sus derechos. El fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones de diseño, de construcción, de material o color, en cualquier momento y sin previo aviso.

sindelen

Av. Vicuña Mackenna 9840 - La Florida - Santiago - Chile
Super asistencia fono: 800225002 - www.sindelen.cl

1401958

sindelen

Av. Vicuña Mackenna 9840 - La Florida - Santiago - Chile
Super asistencia fono: 800225002 - www.sindelen.cl